

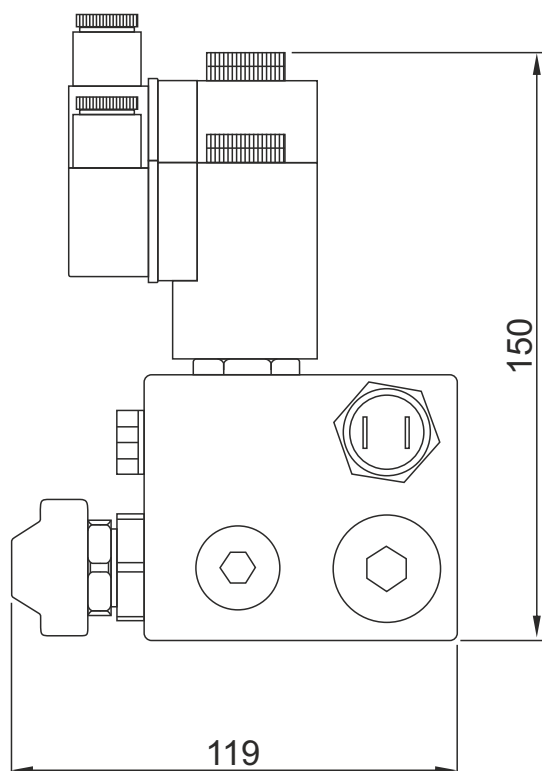

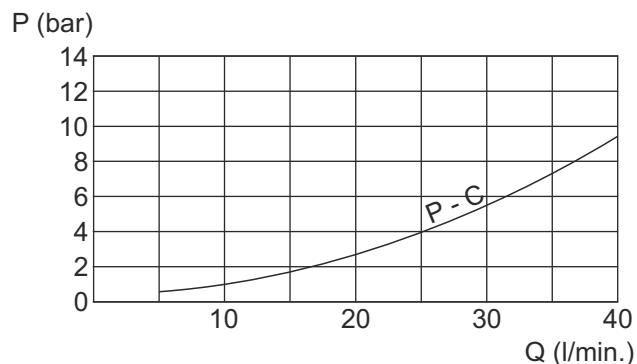


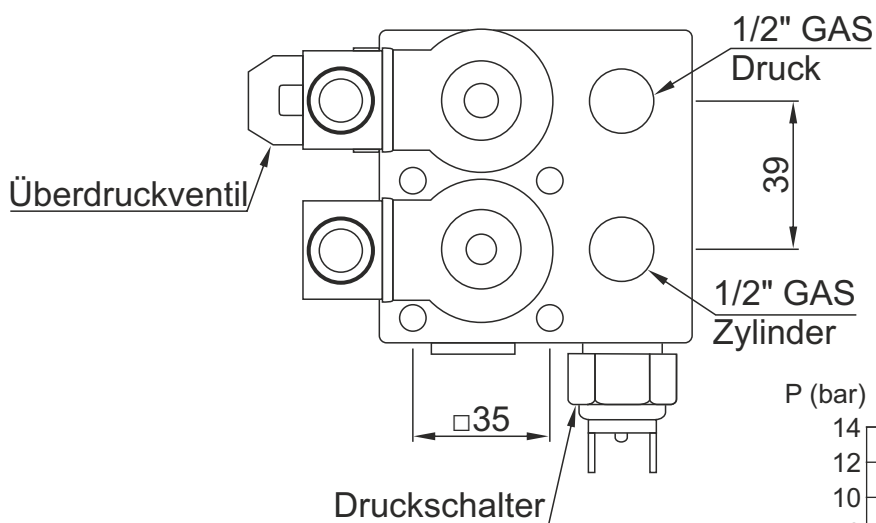

Magnet
für kippen/heben

Magnet
für senken
(absenken)

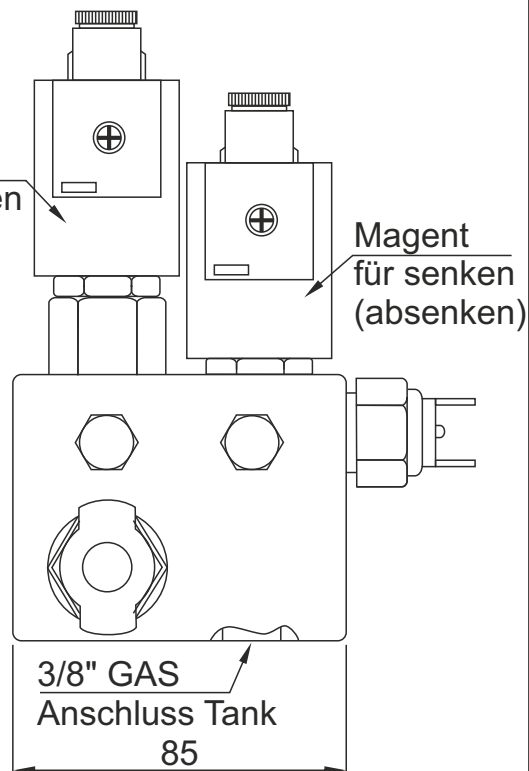

Drosselscheiben

Um die Absenkgeschwindigkeit zu regulieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie das Absenk-Magnetventil.
2. Setzen Sie die entsprechende Drosselscheibe ein.
3. Setzen Sie das Absenk-Magnetventil wieder ein.

