




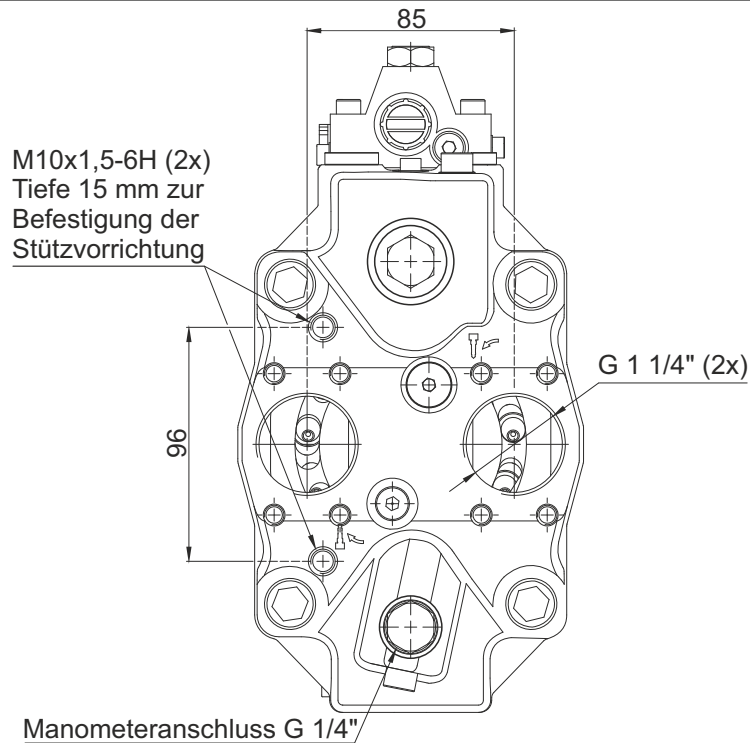

Drehrichtung Rechts (CW)
Bild 1

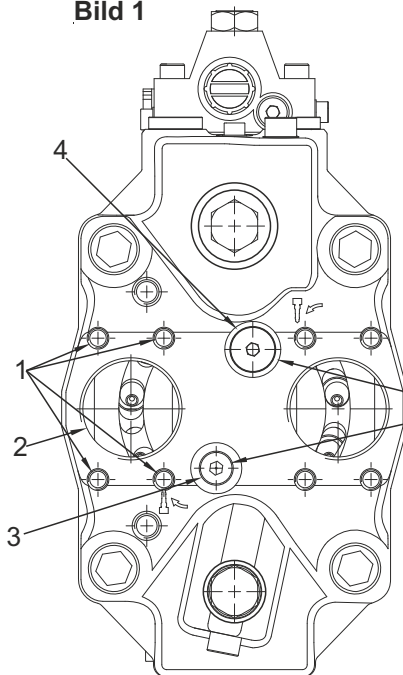

Drehrichtung Links (CCW)
Bild 2

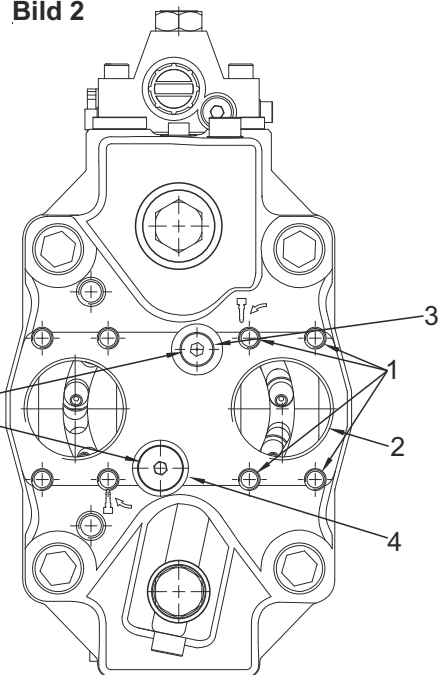

Änderung der Drehrichtung der Pumpe

Bild 1

- Lösen Sie die vier Schrauben (1) der Klammern
- Entfernen Sie die Klammern und den Saugstutzen (2)
Bitte achten Sie auf die Dichtung des Saugstutzens (O-Ring)
- Entfernen Sie die Verschlusschraube (3) und die Einstellschraube (4)

ACHTUNG: nach dem Entfernen der Einstellschraube darf die Pumpenwelle nicht gedreht werden

Bild 2

- Tauschen Sie die Einstellschraube (4) mit der Verschlusschraube (3) diagonalen Austausch
- Prüfen Sie ob die Dichtung des Saugstutzens (2) vorhanden und unbeschädigt ist
- Der Sauganschluss (2) ist nun mittels der beiden Klammern an der Seite zu montieren, an der sich die Verschlusschraube (3) befindet.

BITTE BEACHTEN SIE: Die TXV Verstellpumpen werden vom Werk mit der Einstellung Drehrichtung **RECHTS** geliefert

Alle Maßangaben in mm