
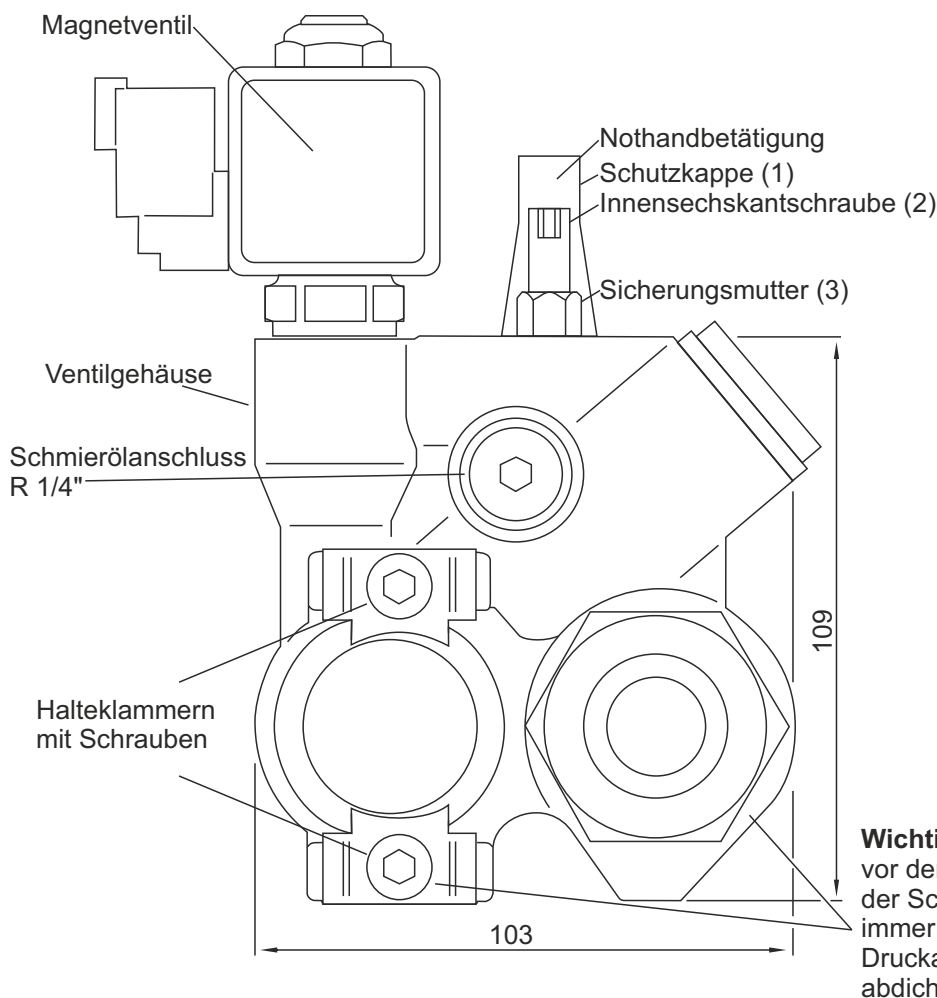


- mit Nothandbetätigung
- max. Arbeitsdruck: 350 bar
- Höchstdruck: 400 bar
- Magnetventil-Spannung: 24 VDC
- Erforderliche Leistung: 14 W
- Betriebsart: Magnetventil aktiv; Freilaufventil geschlossen
- Anzugsdrehmoment für den Druckanschluss: 50 Nm

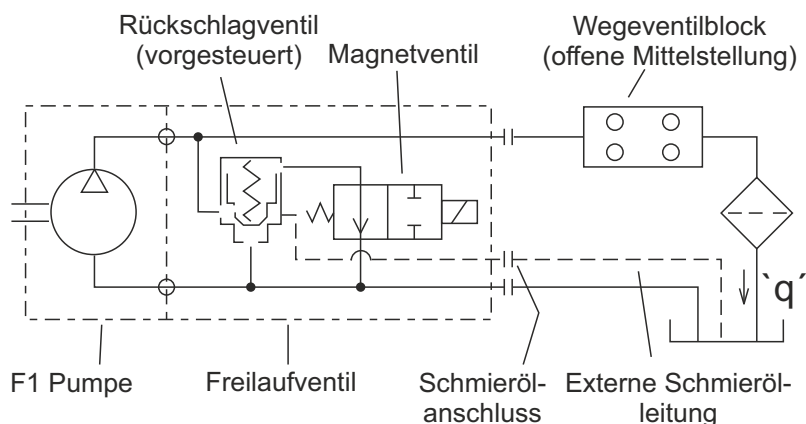

Wichtig!
 vor dem anziehen
 der Schrauben
 immer den
 Druckanschluss
 abdichten

Nothandbetätigung

Die manuelle Nothandbetätigung wird erforderlich wenn das elektrische Kabel zum Ventil beschädigt ist oder das Ventil nicht arbeitet.

- bevor die Nothandbetätigung vom Freilaufventil benutzt wird, **Motor abschalten!**
- Schutzkappe (1) abnehmen
- Nehmen Sie einen Schraubenschlüssel Größe 13 und lösen Sie die Sicherungsmutter (3)
- Benutzen Sie einen Innensechskantschlüssel Größe 4 und ziehen Sie die Schraube (2) fest. Die manuelle Nothandbetätigung ist aktiviert. **Nicht die Innensechskantschraube (2) entfernen!** Wenn das passiert, kommt Öl aus der Bohrung.
- Die Sicherungsmutter (3) festziehen.

Erinnerung!

Wenn die manuelle Nothandbetätigung nicht mehr benutzt wird, bitte die Schraube in den Originalzustand zurückbauen. Wird das nicht zurückgeändert, kann die Pumpe Schaden nehmen.